




MIVO CONNECT

WIRELESS MBUS EXTENDER

SNABB MANUAL 1.0



Designad och tillverkad i Sverige av:
MIVO Technology AB
112 15 Stockholm
www.mivo.se

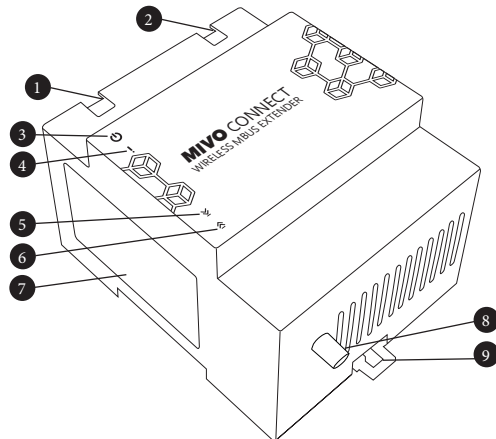

1. Anslutning till föregående extender eller MIVO Connect
2. Anslutning till nästa extender
3. Lysdiod statusindikation
4. Lysdiod för statusindikation på wireless MBus
5. Lysdiod för trådlös MBus kommunikation TX
6. Lysdiod för trådlös MBus kommunikation RX
7. Etikett med produktinformation
8. Anslutningar för trådlös MBus Antenn (SMA)
9. Monteringspärr för DIN-skena



Den här symbolen betyder att produkten inte skall hanteras som hushållsavfall, istället ska enheten återvinnas i enlighet med de lokala föreskrifterna för elektroniska produkter. För mer information kontakta närmaste återvinningscentral, din återförsäljare eller ditt lokala säljkontor. Sortera även produktens förpackning i enlighet med gällande regler



- All installation skall ske av behörig elektriker och i enlighet med gällande lokala regelverk.
- En all-polig brytare skall alltid monteras före enheten för att enkelt kunna bryta Fas och Nolla vid underhåll.
- Matningsspänningen måste vara avsäkrade med en säkring på högst 16A, 6A rekommenderas
- RS485 porten är oisolerad, vid tveksamheter gällande inkoppling vänligen läs den fullständiga manualen (www.mivo.se/help).

Installation

1. Stäng av strömmen till anläggningen.
2. Montera enheten på DIN skenan till höger om den sista MIVO- enheten.
3. Koppla den medföljande kabeln mellan Expansion Out på föregående enhet och Expansion In på den nya enheten.
4. Anslut antennen till kontakten på enheten, rekommenderat åtdragningsmoment är 0.3Nm, maximalt 0.5Nm.

WARNING! Ett för högt åtdragningsmoment riskerar att permanent skada enheten.

För mer information vänligen läs den fullständiga manualen på www.mivo.se/help

Beskrivning Lysdioder (1 / 2)



Av	Startar / Ingen ström.
Växlande grön / röd	Ingen anslutning.
Fast grön	Enheten är OK.
Fast röd	Alvarligt fel kontakta tillverkaren.



Av	Trådlös MBUS Ok.
Fast röd	Alvarligt fel kontakta tillverkaren.

Beskrivning Lysdioder (2 / 2)



Av	Ingen kommunikation.
Grön blink	Kommunikation ut (TX).



Av	Ingen kommunikation.
Grön blink	Kommunikation in (RX).